


הוראות התקנה- למאוורר תקרה דולפין WIFI עם תאורה אידיאלי לפרגולות IP44

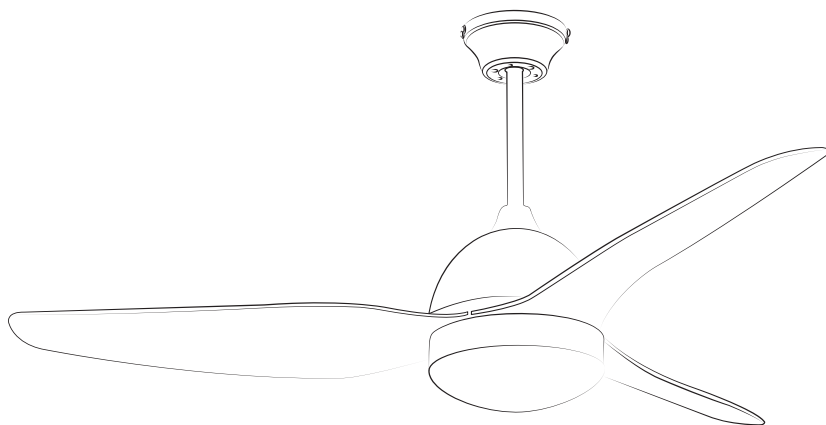

הוראות בטיחות


לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.
אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות,
יש לנקוט בפעולות הבאות:


- יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
- התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
- גובה ההתקנה (המרחק בין הכנפיים לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
- שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (וילונות, ארונות וכו').
- וודא שהמאוורר מחובר היטב לתקרה באמצעות דיבלים מתאימים או עוגנים.
- אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
- אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על כך שהכנפיים אינם כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני (תחת קירוי).
- לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מאספקת החשמל הראשית. חיבור אספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
- אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר אספקת הזרם מחוברת.
- החלפת גוף התאורה תבוצע רק כאשר אספקת הזרם נותקה מאספקת החשמל הראשית.
- וודא שאהיל התאורה מהודק היטב טרם הפעלת המאוורר.
- אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.
- ניתן לנקותו באמצעות מטלית יבשה או לחה בלבד.
- אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
- חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטי לשליטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.

*** לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות.
התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה
ניתן לממש אחריות!

הוראות התקנה

- חלקי המאוורר - יש לוודא שכל חלקי המאוורר נמצאים באריזה טרם ההתקנה.

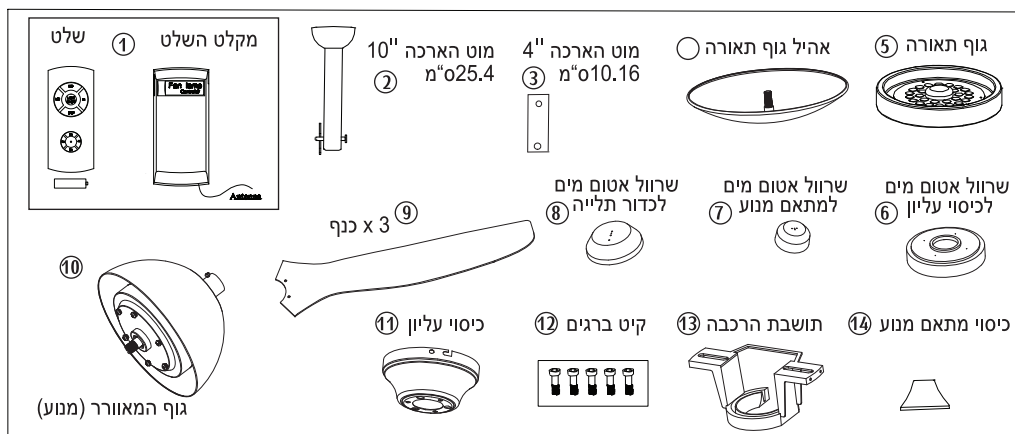

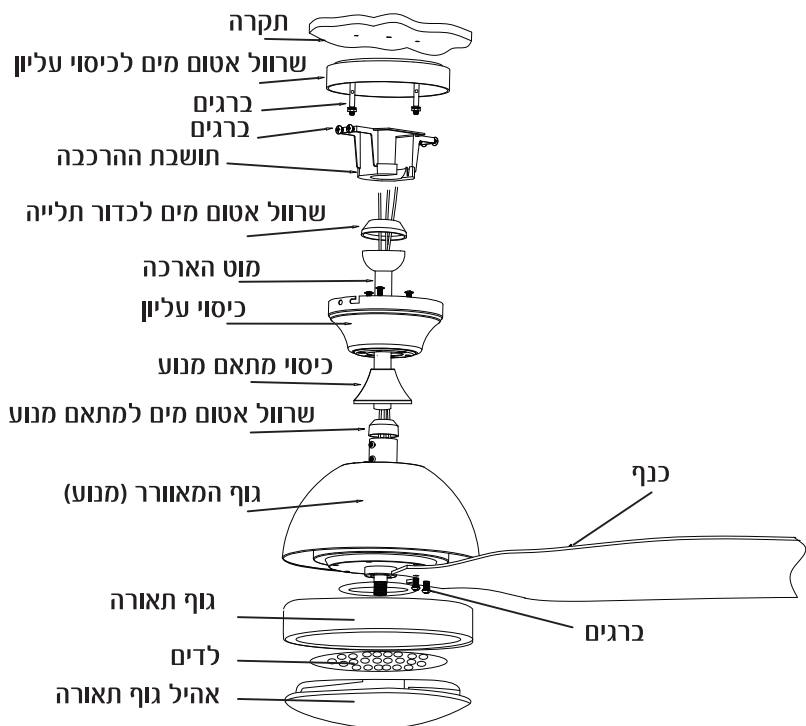


2. שחרר 2 ברגים נגדיים על תושבת ההרכבה כפי שמתואר באיור 2 ושמור אותם. הצמד את תושבת ההרכבה לתקרה וסמן את אזור הקידוח דרך חורי ההתקנה של התושבת. קדח שני חורים לפי הסימונים. הלבש את השרוול אטום המים לכיסוי עליון על תושבת ההרכבה וקבע את שניהם לתקרה באמצעות ברגים (דיבלים או עוגנים) מתאימים, כמתואר באיורים 3-4. אם התקרה עשויה מעץ (פרגולה) אין צורך לקדוח חורים רק להבריג את הברגים המתאימים לקורות, כמתואר באיור 5-6.

תושבת ההרכבה צריכה להיות מסוגלת לשאת משקל של 15.9 ק"ג לפחות





תקרה רגילה


תקרת עץ

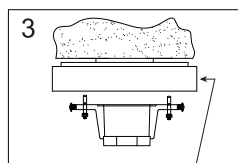




שרוול אטום מים
לכיסוי עליון

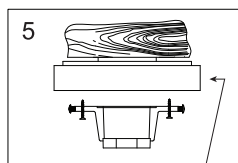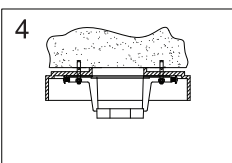



שרוול אטום מים
לכיסוי עליון

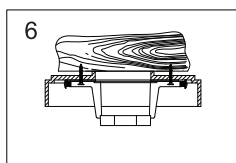






3. התקנת כנפיים לגוף המאורר: שחרר את הברגים על גוף המאורר וחבר את הכנפיים אחת אחת באמצעות הברגים הללו. לפי איורים 7-9.

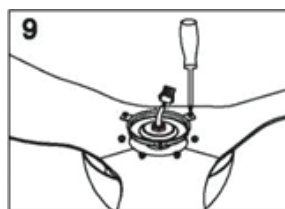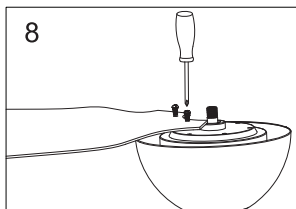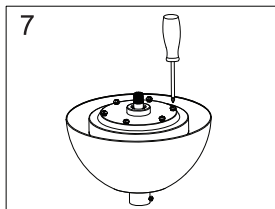

4. שחרר את שלושת הברגים מלוח הלדים והוצא אותו מגוף התאורה ושמור אותם (איור 10-11).

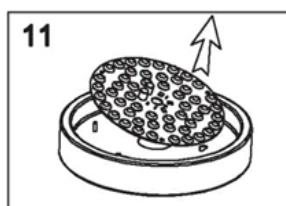
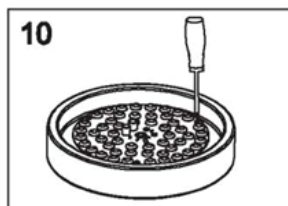


5. התקנת גוף התאורה לגוף המאורר: איורים 12-15.
 א. חבר את חוטי החשמל של גוף התאורה לחוטי החשמל של גוף המאורר, איור 12.
 ב. מקם את בסיס גוף התאורה על התושבת כך שהברגים יחפפו לחורים. ונעל באמצעות הברגים איור 13.
 ג. חבר את לוח הלדים חזרה עם שלושת הברגים שהוצאת בסעיף הקודם. איור 14-15.

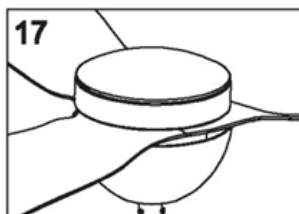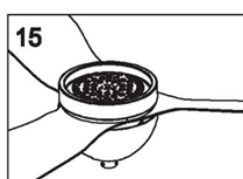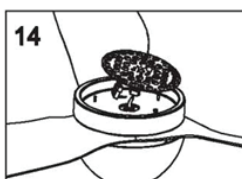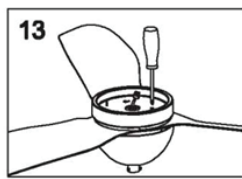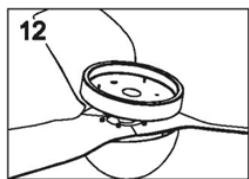


6. הברג את הכיסוי הדקורטיבי כמתואר באיורים 16-17.

- 7 הרכבת מוט הארכה לגוף המאורר: איור 18
- א. בחר את מוט ההארכה לפי הגובה הרצוי והעבר את כדור התליה במידת הצורך למוט שבחרת.
- ב. הוצא את הסגר ואת פין האבטחה שעל המוט, השחל את חוטי החשמל היוצאים מהמנוע דרך שרוול אטום מים למתאם מנוע, דרך כיסוי מתאם מנוע ודרך כיסוי עליון.
- ג. השחל את מוט הארכה לתוך מתאם המנוע.
- ד. השחל את פין האבטחה דרך מתאם המנוע ומוט הארכה ואבטח באמצעות הסגר.
- ה. חזק את שני הברגים ממתאם המנוע. וודא כי הם מחוזקים היטב. הלבש את השרוול אטום המים למתאם מנוע על מתאם המנוע.
- ו. השחל את חוטי החשמל דרך שרוול אטום מים לכדור תלייה והלבש את השרוול על כדור התלייה (איור 19).

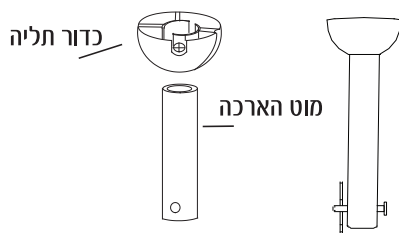
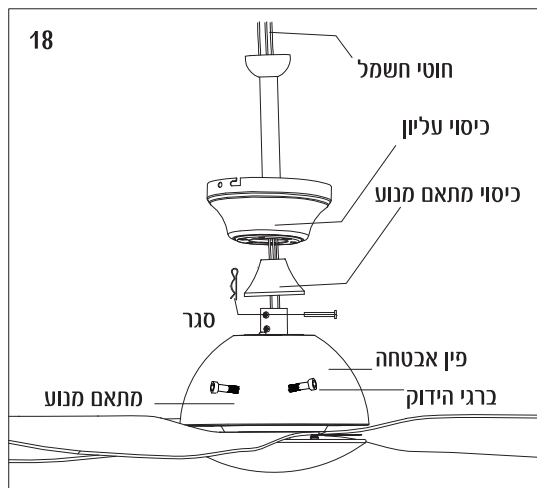


שרוול אטום מים לכדור תליה

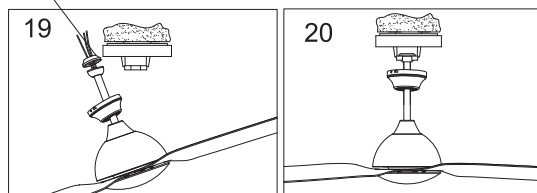

- 8.1 תליית המאורר עם מוט הארכה:
- א. הרם את המאורר בזירות ותלה אותו על גבי תושבת ההתקנה ראה איור: 19-20.
- ב. סובב את המאורר עד שהשן שכתוך התושבת תכנס לתוך החריץ שעל כדור התלייה.

- 8.2 תליית המאורר ללא מוט הארכה (איורים 21-22):
- ניתן לתלות את המאורר גם ללא מוט הארכה.
- א. לאחר התקנת הכנפיים וגוף התאורה עם הכיסוי הדקורטיבי לפי סעיפים 3-6. שחרר את הברגים מהחלק העליון של גוף המאורר.
- ב. השחל את חוטי החשמל היוצאים מהמנוע דרך שרוול אטום מים למתאם מנוע ודרך כיסוי עליון.
- ג. הלבש את השרוול אטום המים למתאם מנוע על מתאם המנוע.
- ד. חבר את הכיסוי העליון לגוף המאורר עם הברגים ששחררו בסעיף א'.
- ה. החזק את המאורר בזירות במהלך חיבור החוטים.
- ו. חבר את הכיסוי העליון ביחד עם המאורר לתושבת ההתקנה לפי סעיף 10, איור 25-27.

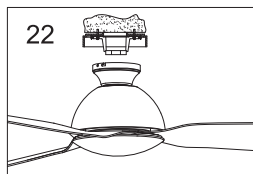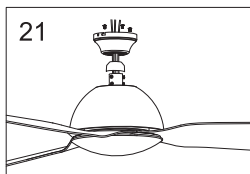

9. התקנת מקלט השלט:

א. לאחר תליית המאוורר על גבי תושבת ההתקנה, וודא שהמחברים למאוורר ויחידת מסוף החיבורים יורחקו מהרווח הנמצא בתוך תושבת הרכבה. החלק את מקלט השלט הרחוק לתוך



המרווח שנוצר. איור 23

ב. חבר בין חוטי החשמל לבין חוטי המקלט דרך המחבר המורכב על תושבת ההרכבה לפי הדיאגרמה.

איור 24


ג. חבר את חוט הארקה ממוט הארכה לתושבת ההתקנה.

ד. וודא שהחיישן מגיב לשלט.

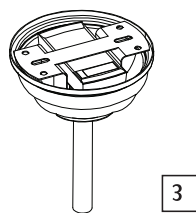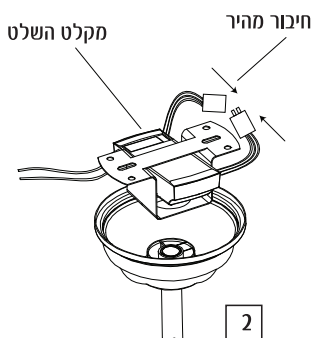




23

24 דיאגרמת חיווט של המקלט לשלט

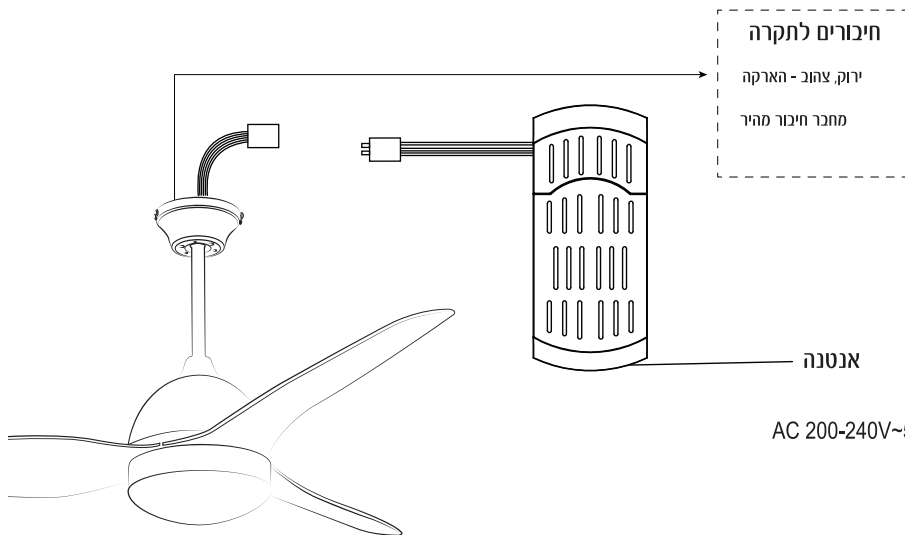


הרם את הכיסוי העליון צמוד לתקרה, התאם בין הברגים שהשארת בצידי התושבת התקנה לתעלות הברגים שעל הדופן של הכיסוי העליון. סובב את הכיסוי עד שהברגים נכנסים לתעלות הכורז וחזק את הברגים היטב. איור 25-27.

הברג את 2 הברגים ששחררת מהתושבת בסעיף 2 חזרה לתוך חורי ההברגה שלהם דרך החורים בכיסוי העליון. איור 20.

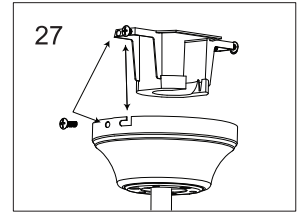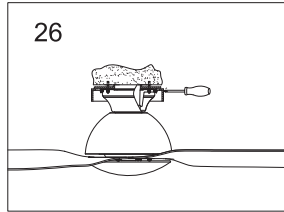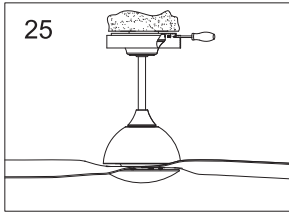

במהלך ההברגות הרם מעט את השרוול אטום המים.

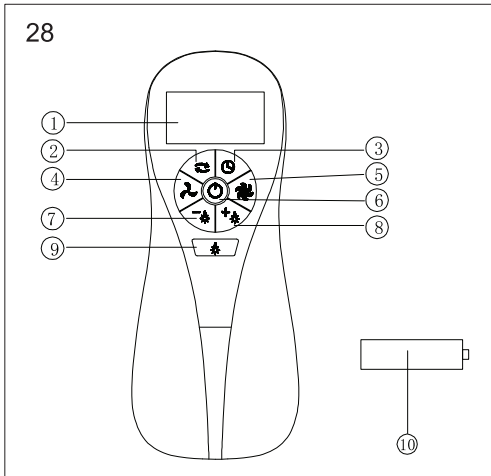


הוראות שימוש לשלט אלחוטי

1. תצוגת LED
2. כיוון סיבוב כנפיים
3. טיימר
4. מהירות סיבוב נמוכה
5. מהירות סיבוב גבוהה
6. כפתור כיבוי/הדלקה
7. הגברת עוצמת תאורה
8. הנמכת עוצמת תאורה
9. שינוי גוון אור 3000K-6500K
10. סוללות: 2X1.5V


לפני פנייה לשרות יש לבדוק את הסעיפים מטה:

1. במידה והמאוורר לא עובד:
בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאוורר רועד חזק בזמן ההפעלה:
דרוש מן המתקין לאזן את המאוורר.
- א. הצלב כנפיים ובדוק אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים
- ב. אין בעזרת מאזני הכנפיים המצורפים, ראה איור 22.
3. המאוורר משמיע רשרוש או זמזום:
א. בדוק כי כל הברגים מחוזקים
- ב. אפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות.
- ג. במהלך תקופה זו כל רעשי הלואי אמורים לחלוף.
- בדוק חיבור תקין של גוף התאורה והידוק האהיל.

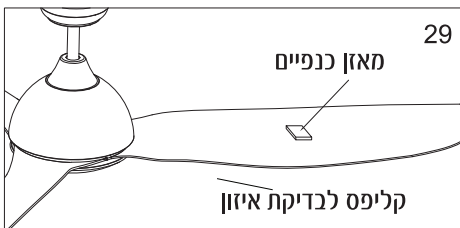

SAYNET


NORTHER
cooling solutions

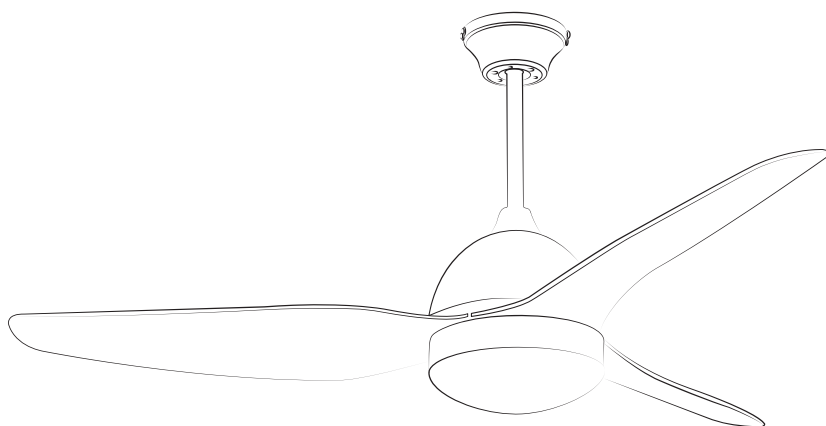

חפשו אותנו בפייסבוק
Saynet Leket LTD

פארק שח"ק-שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

ט.ל.ח. ,www.saynet.co.il