

  
**NORTHER**  
cooling solutions

PREMIUM LINE

**SAYNET**



הוראות בטיחות והתקנה


מאוורר תקרה | **PRIMO**  
דקורטיבי 42"

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו. אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאוורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דו קוטבי עם פתח מגע 3 מ"מ כל אחד.
3. התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
4. גובה ההתקנה (המרחק בין הכנפיים לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (ויילונות, ארונות וכ"ו...).
6. וודא שהמאוורר צמוד ומחוזק היטב לתקרה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על כך שהכנפיים אינם כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תקנות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות ההתקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאוורר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאוורר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאוורר זה בחדר ובזמן שיש בו אש הדולקת באמצעות גז או דלק, אלא אם כן נבדקה הפליטה תחת תנאי שימוש אלו ע"י אדם המוסמך לכך.
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם הכשר נסיון וידע. אלא אם כן הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדרי אמבטיה או בכל אזור לח אחר. במידה וייתכן באזור לח כלשהו, לא יהיה ניתן לממש אחריות.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
14. אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר הספקת הזרם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר ערכת התאורה התקררה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מורכב במקום המיועד לו ומקובע היטב בעת הפעלת המוצר.
17. יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי.
18. האמצעים לניתוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניתוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות משולבים בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט הלאומיים.
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר. ניתן לנקותו באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
20. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
21. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.
22. **אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן/יבואן או אדם מוסמך.**
23. אמצעי הקיבוע לצורך חיבור לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים ממשקל המאוורר (משקל המאוורר מופיע על גבי האריזה).

\*\*\* לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות. התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד! במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה ניתן לממש אחריות!


יש להצטייד בכלים מטה על מנת להתקין את המאוורר:

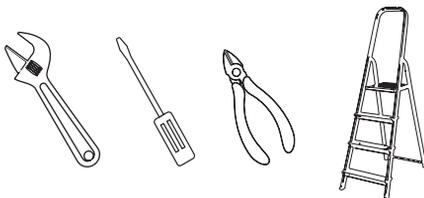


- מברג פיליפס
- פלייר מתכוונן או מפתח שבדי
- חותך לחוטי חשמל
- סולם

## הוראות התקנה

חלקי המאוורר- יש לוודא שכל חלקי המאוורר נמצאים באריזה טרם ההתקנה.

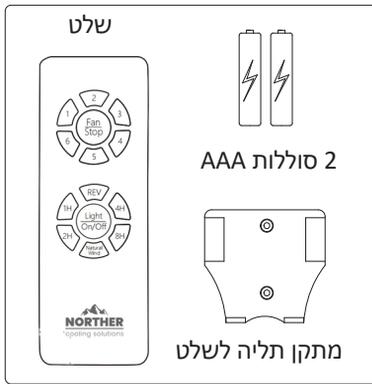

ערכת ברגים

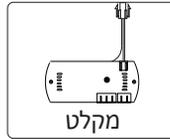

תושבת הרכבה



כבל בטיחות ותופס



כיסוי עליון

דגור תליה

מוט הארכה 5" (125 מ"מ)

סגר


פין אבטחה

כיסוי מנוע



מנוע

תושבת לערכת תאורה

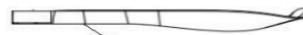

x3 כנפיים

ערכת תאורה

בסיס גוף התאורה

גוף תאורה

אהיל גוף התאורה



אזהרה: נתק את החשמל באמצעות כיבוי המספק הראשי בארון החשמל לפני ההתקנה.


### בחירת מיקום התקנה

1. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 30 סנטימטר מכל אובייקט \ קיר. ככל שהמרווח גדול יותר, זרימת האוויר של המאוורר תהיה טובה יותר.
2. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 2.2 מטר מהקרקע.
3. יש לוודא שנקודת ההתקנה בתקרה מסוגלת לשאת משקל של 35 ק"ג לפחות. אם במיקום הנדרש אין אזור מוצק, יהיה עליך להתקין תומך עץ בין שתי קורות תקרה. מוט התלייה מוכרח להיות מותקן ליסודות תקרת הבניין, ולא לקופסא נפרדת או כדומה.
4. מאורר זה מיועד לשימוש פנימי בלבד!




#### שלב 4: הרכבת גוף התאורה למאורר

1. הברג החוצה את שלושת הברגים ואת הדיסקיות המשוננות מהתושבת לערכת תאורה.
2. הסר את האהיל מגוף התאורה (באמצעות סיבוב). מקם אתערכת התאורה על התושבת וחבר את המחבר המהיר מהמאורר ללגוף תאורה.
3. התאם את 3 החורים על בסיס גוף תאורה לחורי ההברגה על התושבת והברג את הברגים ביחד עם הדיסקיות המשוננות שהוצאת. כסה את גוף התאורה באמצעות האהיל וסובב את האהיל עד לסגירה.

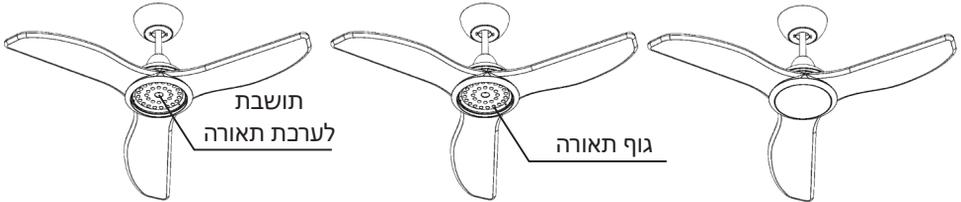

#### שלב 5: התקנת תושבת הרכבה ותליית המאורר


1. מקם את תושבת ההרכבה למיקום שנבחר בתקרה וסמן את מיקום החורים הדרושים להתקנת התושבת.

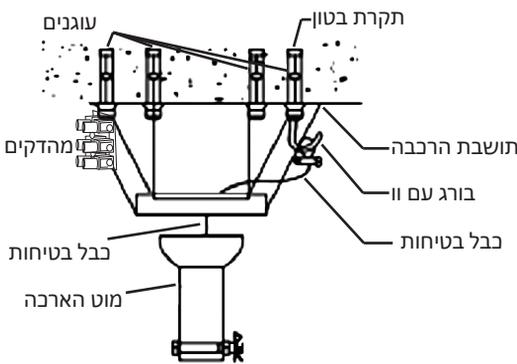

2. יש לוודא כי גודל המקדח תואם לגודל הברגים כדי להבטיח התקנה בטוחה.
3. התקן את תושבת ההרכבה לתקרה או לתמיכת עץ עם ברגי ההתקנה המצורפים. הכנס את הברגים דרך החורים בתוך תושבת ההרכבה והברג לתקרה. וודא שהמאורר מחובר היטב לתקרה באמצעות דיבלים או עוגנים מתאימים. הדק היטב את האומים על העוגנים.
4. אחד מהברגים מגיע עם וו לתליית כבל בטיחות, הברג אותו באחד החורים בתושבת ההרכבה בצד שללא המהדקים. שים לב! הוו חייב להיות מסוגל לשאת את משקל המאורר פי 20. וודא כי כל הברגים מוברגים היטב למקומם הייעודי.
5. תוך כדי תפיסה יציבה של מוט הארכה, הרם את המאורר בזהירות אל כיוון תושבת ההרכבה.
6. מקם את כדור התלייה אל תוך תושבת ההרכבה ומצא את נקודת הנעילה תוך כדי סיבוב בכיוון השעון. נקודת הנעילה בתושבת ההרכבה נועדה למניעת תזוזות לא רצויות במהלך פעילות המאורר.



#### שלב 6: חיבור כבל הבטיחות

1. תלה את הלולאה בקצה כבל הבטיחות על הוו.
2. שחרר מאט את בורג על התופסן והזז את התופסן עד לסגירת הלולאה על הוו. הדק את הבורג על התופסן.

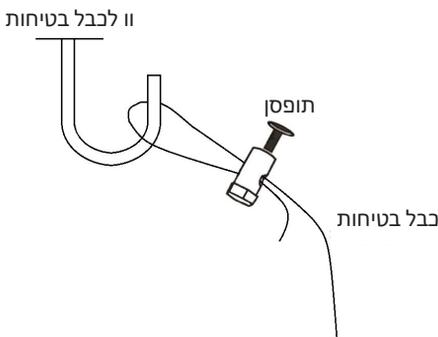


## שלב 7: התקנת המקלט לשלט וחיבור המאוורר לחשמל

1. חבר את חוטי החשמל של אספקת החשמל בתקרה למהדקים הייעודיים על תושבת הרכבה.
2. חבר את כל המחברים המהירים של המקלט, המאוורר וחוטי הארקה אחד לשני.
3. הכנס את המקלט למקום הייעודי לו בין תושבת ההרכבה אל התקרה. אחסן גם כן את חוטי החשמל. וודא שהמאוורר מחובר באופן תקין למפסק קיר. שים לב! אין לחבר את המאוורר לדימר או למפסק בורר מהיריות!

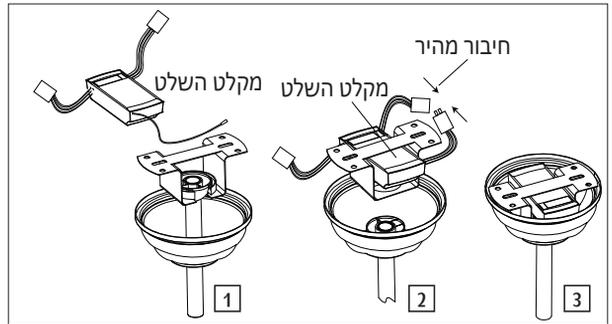
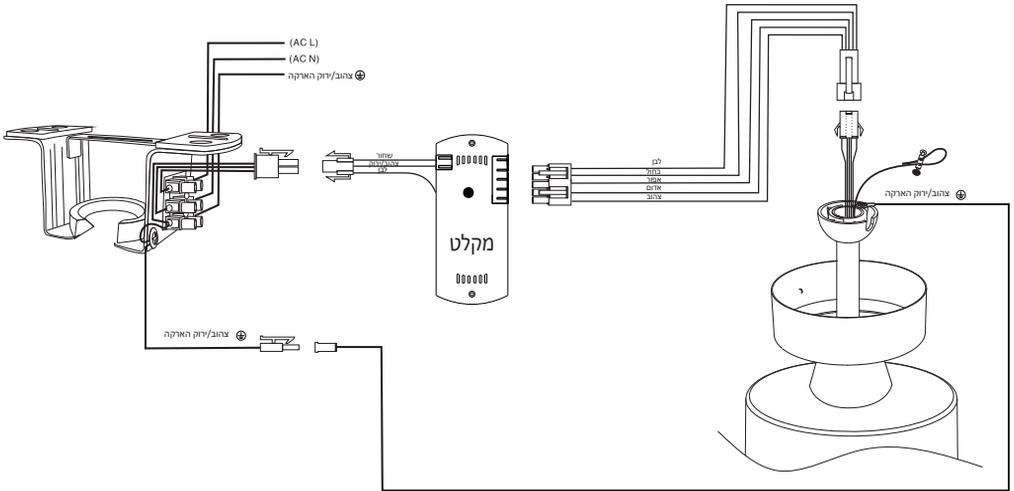


## שלב 8: התקנת כיסוי עליון

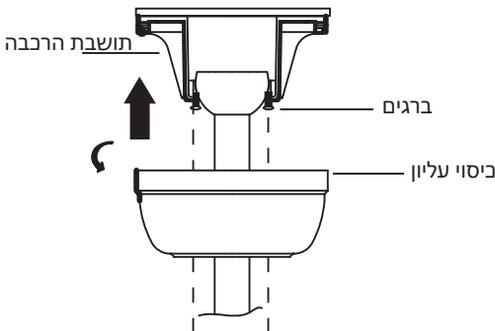

1. שחרר טיפה את שני הברגים באלכסון על תושבת הרכבה.
2. הרם את הכיסוי העליון ממוט הארכה אל תושבת הרכבה, והתאם את החורים על הכיסוי העליון לברגים ששחררת על התושבת, כך שהברגים יכנסו לתוך החורים.
3. סובב את הכיסוי העליון נגד כיוון השעון עד לנעילה והדק את הברגים.

הוראות שימוש לשלט אלחוטי

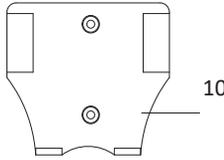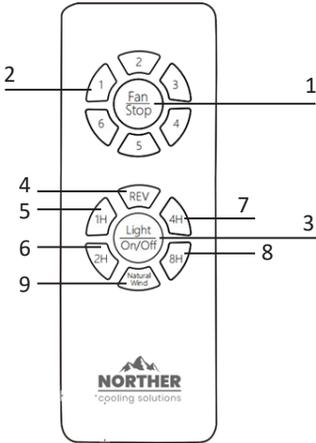


1. הדלקה/כיבוי
2. מהירויות אורור (1 - חלש - 6 - חזק)
3. לחצן תאורה: הדלקה, כיבוי, שינוי גוון אור
4. החלפה ממצב קיץ למצב חורף
5. טיימר שעה
6. טיימר שעתיים
7. טיימר 4 שעות
8. טיימר 8 שעות
9. מצב רוח טבעית: המהירויות 1-6 יתחלפו באופן אקראי
- 10 מתקן תלייה

### קידוד השלט למקלט

1. הדלק את המאוורר ממפסק קיר
2. תוך 20 שניות ראשונות לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה עד להישמע הצפוף.
3. הקידוד הושלם. במידה ולא נשמע צפוף, חזור שוב על השלבים 1-2.
3. ניתן לקודד את השלט למספר מקלטים ולשלוט על מספר מאווררים באותו שלט.

לפני פנייה לשרות יש לבדוק את הסעיפים מטה:


1. במידה והמאוורר לא עובד: בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאוורר רועד בזמן ההפעלה: דרוש מן המתקין לאזן את המאוורר.
  - א. הצלב כנפיים ובדוק אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים
  - ב. אזן בעזרת מאזני הכנפיים המצורפים, ראה איור מטה.
3. המאוורר משמיע רשרוש או זמזום:
  - א. בדוק כי כל הברגים מחוזקים
  - ב. אפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלואי אמורים לחלוף.
  - ג. בדוק חיבור תקין של גוף התאורה והידוק האהיל.

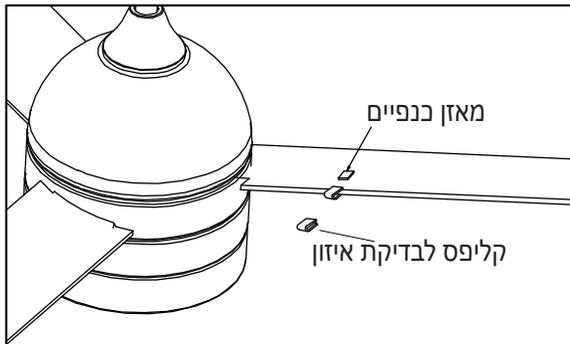

  
**NORTHER**

cooling solutions

PREMIUM LINE

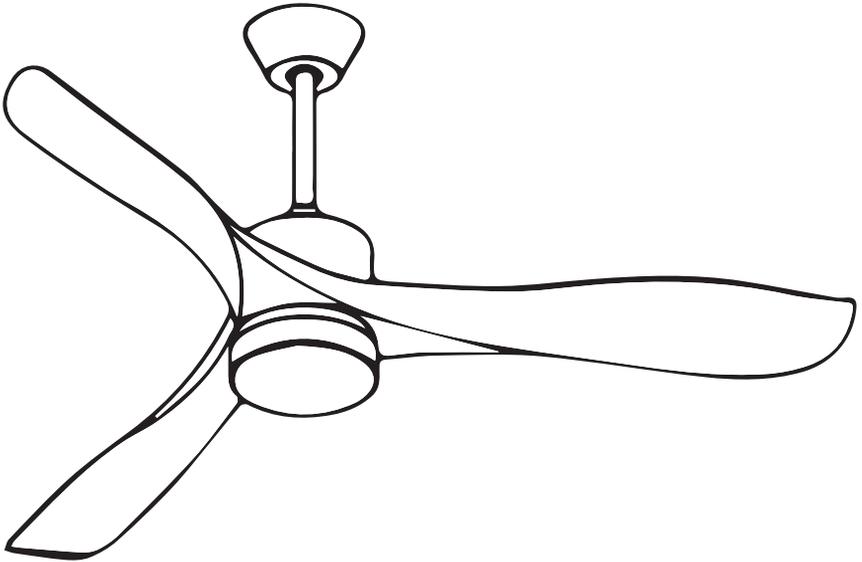

**SAYNET**



חפשו אותנו בפייסבוק  
Saynet Leket LTD

פארק שח"ק-שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

ט.ל.ח. ,www.saynet.co.il,