


הוראות בטיחות והתקנה

מאוורר תקרה
דקורטיבי 48"

ERA

WiFi

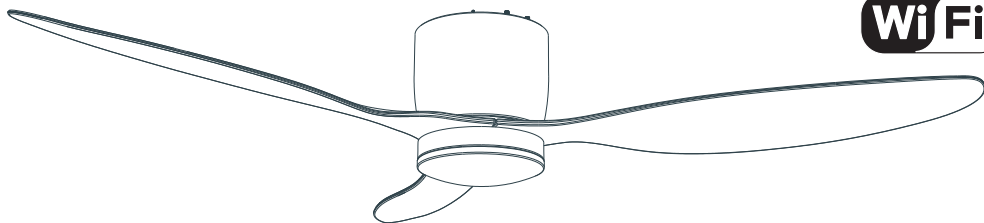

אפליקציה לשליטה על המאוורר
להורדת האפליקציה יש לסרוק את קוד-QR
שם האפליקציה: tuya

Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Powered By

tuya


Intelligence
Inside

לקוח יקר, קרא ושמוּר הנחיות אלו.
אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאוורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דו קוטבי עם פתח מגע 3 מ"מ כל אחד.
3. התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
4. גובה ההתקנה (המרחק בין הכניסות לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמוּר תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (יולנות, ארזות וכ"ל...).
6. וודא שהמאוורר צמוד ומחוזק היטב לתקרה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פגיעה, הקפד על כך שהכניסות אינן כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תקנות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות ההתקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאוורר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאוורר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאוורר זה בחדר ובזמן שיש בו אש הדולקת באמצעות גז או דלק, אלא אם כן נבדקה הפליטה תחת תנאי שימוש אלו ע"י אדם המוסמך לכך.
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם כן הם תחת פיקוח או עקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדרי אמבטיה או בכל אזור לח אחר. במידה יותקן באזור לח כלשהו, לא יהיה ניתן לממש אחריות.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
14. אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר הספקת הזרם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר ערכת התאורה התקררה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מורכב במקום המיועד לו ומקובע היטב בעת הפעלת המוצר.
17. יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שייבטיח ניתוק דו קוטבי.
18. האמצעים לניתוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניתוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות משולבים בחיוט הקבוע בהתאם לכללי החיוט הלאומיים.
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר. ניתן לנקותו באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
20. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
21. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.
22. **אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן/יבואן או אדם מוסמך.**
23. אמצעי הקיבוע לצורך חיבור לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים ממשקל המאוורר (משקל המאוורר מופיע על גבי האריזה).
24. אזהרה: לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה יש לוודא ניתוק מהחשמל.

*** לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות.
התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה ניתן לממש אחריות!





יש להצטייד בכלים מטה על מנת להתקין את המאוורר:

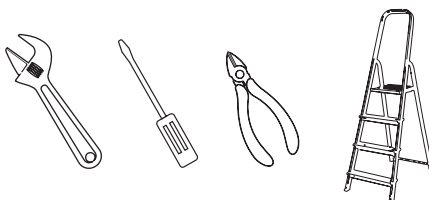

- מברג פיליפס
- פלייך מתכוונן או מפתח שבדי
- חותך לחוטי חשמל
- סולם

חלקי המאוורר

יש לוודא שכל חלקי המאוורר נמצאים באריזה טרם ההתקנה.
יש להניח את בית המנוע על קלקר או על שטיח כדי למנוע פגיעה בגימור החיצוני שלו.

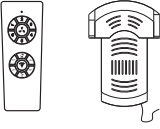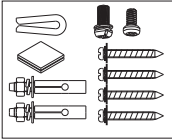		
פלטת התקנה+בית המנוע	גוף המאוורר (מנוע)	כנפייםx3
		
גוף תאורה	אדיל גוף התאורה	מקלט+שלט
		
ערכת ברגים+ערכת איזון למאוורר		


אזהרה: נתק את החשמל באמצעות כיבוי המפסק הראשי בארון החשמל לפני ההתקנה.

בחירת מיקום התקנה

1. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 30 סנטימטר מכל אובייקט י קיר. ככל שהמרווח גדול יותר, זרימת האוויר של המאוורר תהיה טובה יותר.
2. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 2.2 מטר מהקרקע.
3. יש לוודא שנקודת ההתקנה בתקרה מסוגלת לשאת משקל של 35kg ק"ג לפחות. אם במיקום הנדרש אין אזור מוצק, יהיה עליך להתקין תומך עץ בין שתי קורות תקרה. גוף המאוורר מוכרח להיות מותקן ליסודות תקרת הבניין, ולא לקופסת נפרדת או כדומה.
4. מאוורר זה מיועד לשימוש פנימי בלבד!


שלב 1: חיבור פלטת התקנה לתקרה

1. הכפר את פלטת התקנה מבית המנוע באמצעות הסיבוב של בית המנוע נגד כיוון השעון. איור 1.
2. מקם את פלטת התקנה למיקום שנבחר בתקרה וסמן את מיקום החורים הדרושים להתקנת הפלטה.
3. יש לקדוח את החורים עם מקדח 8mm לפי סימון מסעיף 1. יש לוודא כי גודל המקדח תואם לגודל הברגים כדי להבטיח התקנה בטוחה.
4. חבר את פלטת התקנה לתקרה או לתמיכת עץ עם ברגי התקנה המצורפים. הכנס את הברגים דרך החורים בתוך פלטת התקנה והברג לתוך החורים שקדחת בתקרה. וודא שהמאוורר מחובר היטב לתקרה באמצעות דיבלים או עוגנים מתאימים. הדק היטב את האומים על העוגנים. איורים 1-3.

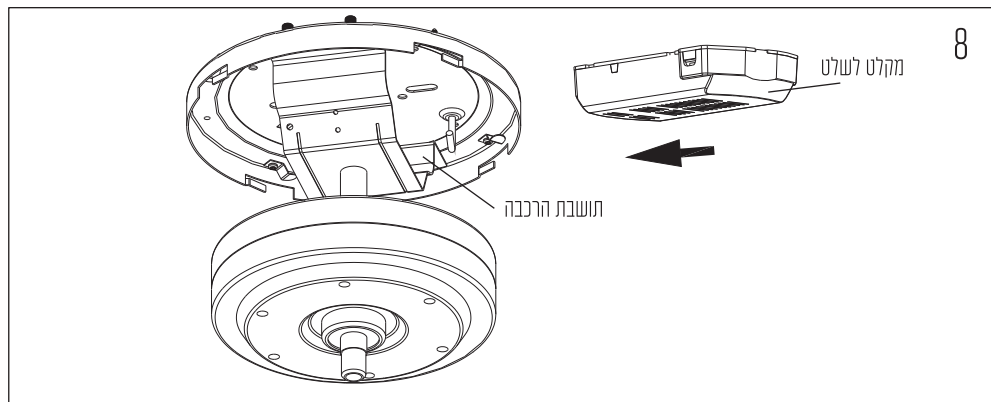



שלב 4: התקנת בית המנוע

1. התאם את הבליטות שבדופן הפנימית של בית המנוע לחריצים שבפלטת ההתקנה. איור 9.
2. חבר את בית המנוע לפלטת ההתקנה, וסובב אותו עם כיוון השעון עד לנעילה. איור 9.

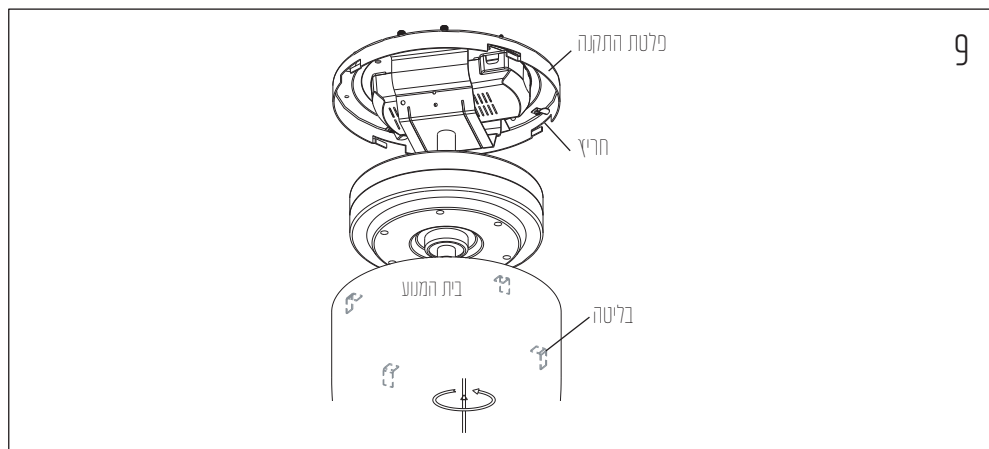





שלב 5: חיבור הכנפיים למאונר

1. הסר את 6 הברגים לחיבור הכנפיים מגוף ההמאונר ושמור אותם היטב. איור 10.
2. התאם את הכנפיים לחורי הברגה על המנוע, וסגור באמצעות הברגים לחיבור הכנפיים. איור 11.
3. שים לב: אין להשתמש במברגה חשמלית להתקנת הכנפיים. כוח יתר עלול לגרום נזק לברגים, לכנפיים או למנוע.

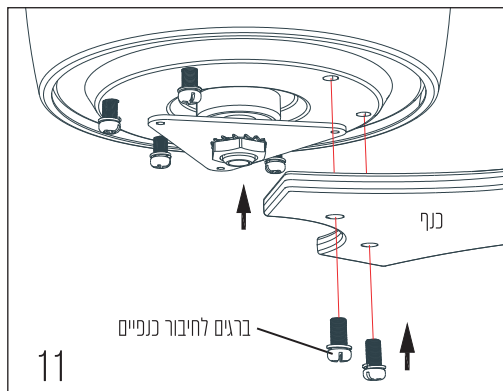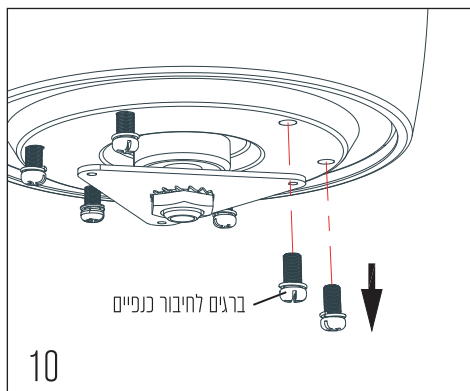


שלב 6: הרכבת גוף התאורה למאורר

1. הסר את שלושת הברגים מהתושבת לגוף התאורה ושמור אותם היטב. איור 12.
2. מקם את גוף התאורה על התושבת, התאם את שלושת חורי ההברגה על גוף התאורה לחורי הברגה על התושבת, וסגור עם הברגים שהסרת מהתושבת. איור 13.
3. חבר את מחבר התאורה מהמאורר לפלטת LED בגוף התאורה. איור 14.
4. כסה את גוף התאורה באמצעות אהיל וסובב נגד כיוון השעון עד לנעילה. איורים 15-16.

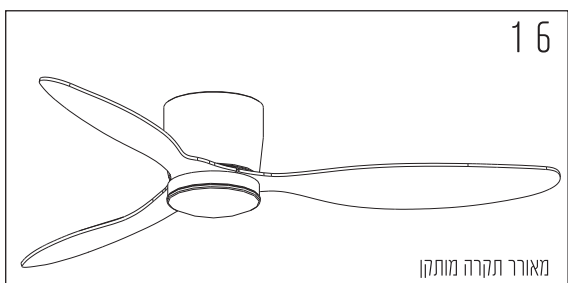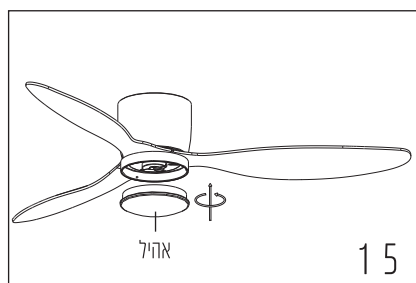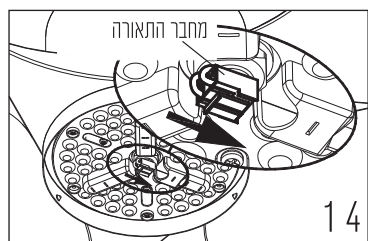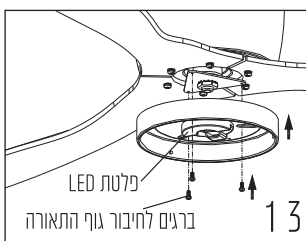

הוראות שימוש לשלט אלחוטי

1. נורית חייו
2. מהירות (עצמת אורור): 1 - חלש, 6 - חזק
3. כיבוי המאורר
4. החלפה ממצב קוץ למצב חורף: במצב חורף המאורר יסתובב בכיוון הנגדי לזרימת האוויר
5. מצב רוח טבעית: המהירות 1 עד 6 יתחלפו באופן אקראי.
6. טיימר לכיבוי אחרי: שעה אחת / שעתיים 4 / שעות 8
7. לחצן תאורה: הדלקה וכיבוי התאורה והחלפת גוון אור - אור חם 3000K / אור יום 6500K / אור קר 4000K להחלפת גוון אור כבה את האור בלחיצה על לחצן תאורה והדלק שוב מיד לאחר הכיבוי בלחיצה נוספת על כפתור תאורה - גוון אור יתחלף, לשמירה על אותו גוון אור אחרי כיבוי, יש להמתין לפחות כ-20-10 שניות לפני הדלקה חוזרת של התאורה.
8. סוללות לשלט: 2 x AAA (1.5V)
9. מתקן תלייה

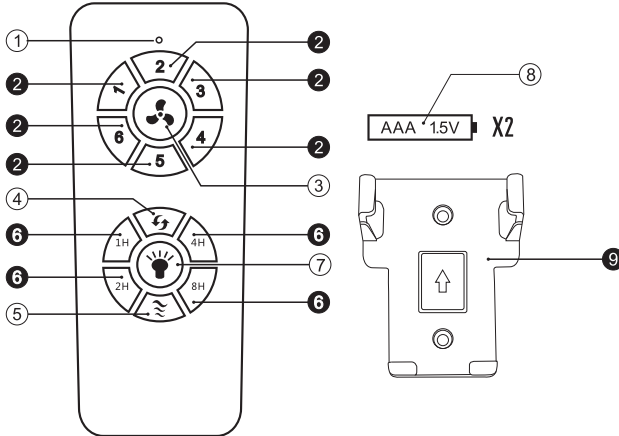


קידוד השלט למקלט

1. הדלק את המאורר ממפסק קיר.
2. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה מיד אחרי הדלקת המאורר ממפסק קיר, עד להישמע צפצוף.
3. הקידוד הושלם. במידה ולא נשמע צפצוף, חזור שוב על השלבים 1-2.
4. ניתן לקודד את השלט למספר מקלטים ולשלט על מספר מאוררים באותו שלט.

לפני פנייה לשרות יש לבדוק את הסעיפים מטה:

1. במידה והמאורר לא עובד, בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאורר רועד חזק בזמן הפעלה: דרוש מהמתקין לאזן את המאורר.
 - הצלב כנפיים וודא שהכנפיים אינן מכופפות.
 - אתר את הכנף הלא מאוזנת ואת נקודת חוסר איזון באמצעות מהדק האיזון, ואזן ע"י הדבקות מדבקות איזון על הכנף בנקודת חוסר איזון. איור 17.
3. המאורר משמיע רשרוש או זמזום:
 - בדוק כי הברגים מחוזקים היטב.
 - אפשר למאורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלואי אמורים לחלוף.
 - בדוק חיבור תקין של גוף התאורה ודידוק האהיל.

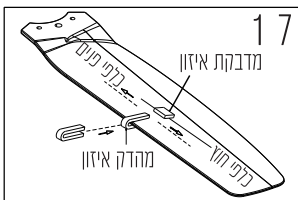

הוראות חיבור המאוורר ל-WiFi והפעלה באמצעות האפליקציה

1. סרוק את קוד ה-QR בעמוד הראשון להורדה ישירה, או חפש אפליקציה tuya בחנות האפליקציות GOOGLE PLAY / APP STORE לביצוע ההורדה. התקן את האפליקציה על המכשיר הנייד שלך (טלפון או טאבלט).


2. הפעל את ה-WiFi ו-Bluetooth במכשיר הנייד.

3. התחבר לרשת אלחוטית של הבית דרך המכשיר הנייד וזכור את הסיסמא של הרשת.


4. הפעל את אספקת החשמל למאוורר דרך מפסק קיר, ולאחר 10 שניות כבה את המפסק. לאחר 15 שניות הפעל שוב את המפסק ולחץ על Fan Stop לחצן Fan Stop במשך 5 שניות. ישמע צפצוף כפול המעיד על כך שהכיוול של המאוורר בוצע בהצלחה. אם לא נשמע צפצוף כפול, חזור על הפעולה שוב.

5. פתח את האפליקציה והוסף את ההתקן לפי האיווריס מטה.


1
לחץ על
Add Device
להוספת
התקן חדש

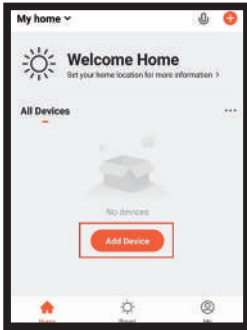


2
בצע סריקה אוטומטית:
לחץ על Auto Scan

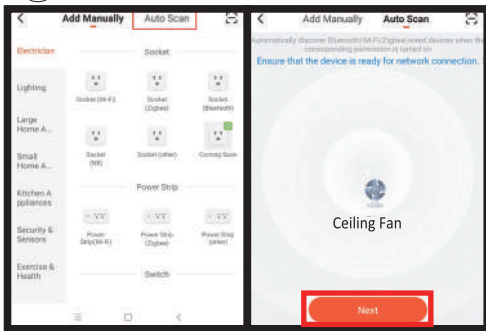


או הוסף ידנית: יש לבחור Fan
ב-Small Home Appliances

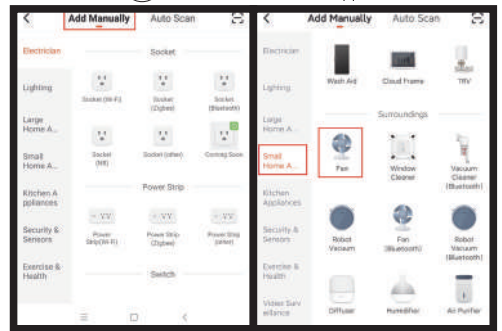

3
הזן את הסיסמא
של הרשת
האלחוטית בבית

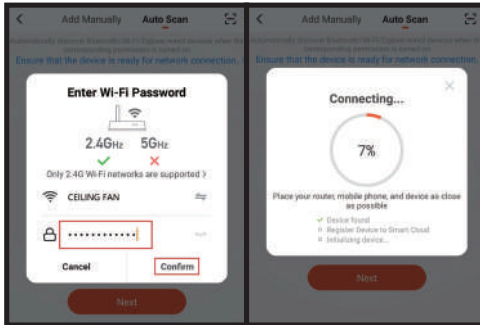

4
כיוול המאוורר
לאפליקציה
בוצע בהצלחה.
לחץ Done לסיום.

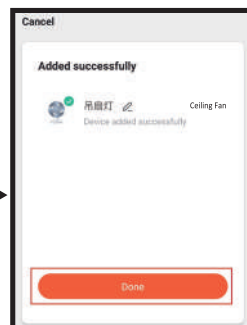

כעת ניתן לשלוט על המאוורר באמצעות האפליקציה

האפליקציה מאפשרת שליטה על כל הפונקציות של המאוורר כמו שיש בשלט. בנוסף, יש עוד שלושה מצבים הניתנים להפעלה רק באפליקציה.

1. מצב שינה (SLEEP MODE): מוריד את מהירות המאוורר בדרגה אחת כל שעה עד למהירות 1

2. מצב אוורור מרענן (FRESHNESS MODE): המהירויות 1-3 יתחלפו באופן אקראי.

3. מצב חכם (SMART MODE): המהירות של המאוורר מותאמת ומוסתת אוטומטית בהתאם לטמפרטורה המופיעה

באפליקציית מזג אוויר של הטלפון הנייד/טאבלט.