


מאוורר תקרה דקורטיבי "42 | CLASSICO WiFi
אידיאלי לפרגולות | מוגן מים IP44


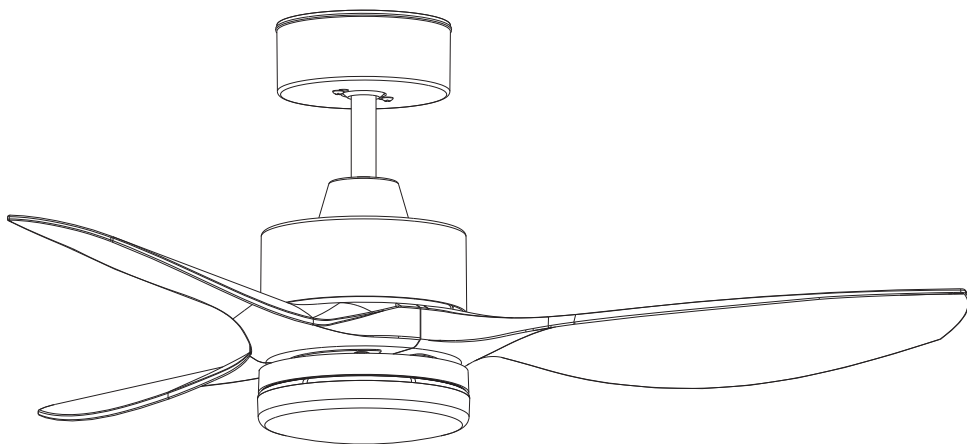


לקוח יקר, קרא ושומור הנחיות אלו.
אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות,
יש לנקוט בפעולות הבאות:


1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאוורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דו קוטבי עם פתח מגע 3 מ"מ כל אחד.
3. התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
4. גובה ההתקנה (המרחק בין הכנפיים לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (לילנות, ארונות וכ"ו...).
6. וודא שהמאוורר צמוד ומחוזק היטב לתקרה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על כך שהכנפיים אינם כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תקנות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות ההתקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאוורר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאוורר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאוורר זה בחדר ובזמן שיש בו אש הדולקת באמצעות גז או דלק, אלא אם כן נבדקה הפליטה תחת תנאי שימוש אלו ע"י אדם המוסמך לכך.
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם כן הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
12. מתאים לשימוש פנימי וחיצוני IP44 - מתאים להתקנה חיצונית בפרגולה/מרפסת מקורה בלבד.
אין להתקין בפרגולות לא מקורות. במקרה של התקנה בפרגולה שאינה מקורה לא יהיה ניתן לממש אחריות.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
14. אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר הספקת הזרם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר ערכת התאורה התקררה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מורכב במקום המיועד לו ומקובע היטב בעת הפעלת המוצר.
17. יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי.
18. האמצעים לניתוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניתוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות משולבים בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט הלאומיים.
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר. ניתן לנקותו באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
20. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
21. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.
22. **אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן/יבואן או אדם מוסמך.**
23. אמצעי הקיבוע לצורך חיבור לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים ממשקל המאוורר (משקל המאוורר מופיע על גבי האריזה).

***** לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות.**
התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה ניתן לממש אחריות!


1. יש לפרוק את המאורר מארזתו ולבדוק את תוכנה. יש להוציא את כל החלקים והאביזרים. אין להניח את גוף המאורר על צידו מחשש לתזוזת המנוע בתוך בית המנוע.
2. יש לבחון את כל החלקים. החלקים הבאים צריכים להיות לפניהם:

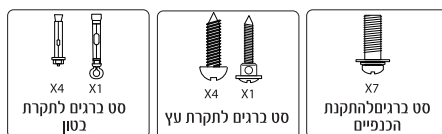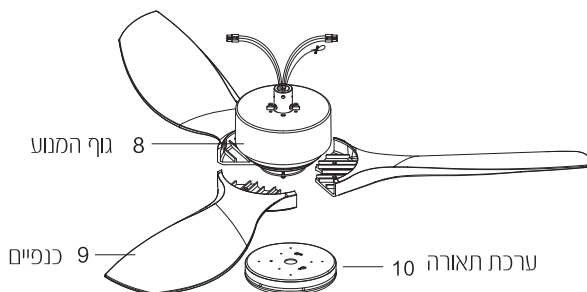

11 ערכת כרמים

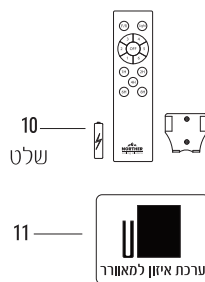

יש להצטייד בכלים מטה על מנת להתקין את המאוורר:

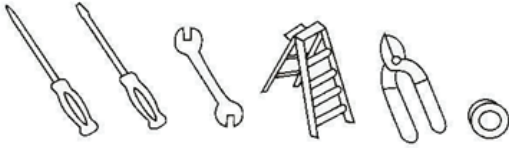

- מברג פיליפס
- מברג שטוח
- פלייר מתכוונן או מפתח שבדי
- סולם
- חותך לחיטוי חשמל
- סרט לבידוד חשמל


בחירת מיקום התקנה

1. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 30 סנטימטר מכל אובייקט $\backslash$ קיר. ככל שהמרווח גדול יותר, זרימת האוויר של המאוורר תהיה טובה יותר.
2. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 2.2 מטר מהקרקע.
3. יש לוודא שנקודת ההתקנה בתקרה מסוגלת לשאת משקל של 35 ק"ג לפחות. אם במיקום הנדרש אין אזור מוצק, יהיה עליך להתקין תומך עץ בין שתי קורות תקרה. מוט התלייה מוכרח להיות מותקן ליסודות תקרת הבניין, ולא לקופסא נפרדת או כדומה.
4. מאוורר זה מיועד לשימוש פנימי וחיצוני בפרגולות/מרפסות מקורות בלבד.

התקנת תושבת ההרכבה וגומיית האיטום -

1. מקם את תושבת ההרכבה למיקום שנבחר בתקרה וסמן את מיקום החורים הדרושים לטובת התקנת התושבת. (איור 3)
2. יש לקדוח את החורים לפי הסימון מסעיף 1. יש לוודא כי גודל המקדח תואם לגודל הברגים כדי להבטיח התקנה בטוחה.
3. התקן את תושבת ההרכבה על גומיית האיטום המצורפת לתקרה או לתמיכת עץ עם ברגי ההתקנה המצורפים. הכנס את הברגים דרך החורים המחורצים בתוך תושבת ההרכבה דרך גומיית האיטום והברג לתקרה. וודא שהמאוורר מחובר היטב לתקרה באמצעות דיבלים או עוגנים מתאימים.
4. הברג את בורג האבטוח כחריץ הייעודי לו בתוך תושבת ההרכבה. (איור 3 - א')
5. וודא כי כל הברגים מוברגים היטב למקומם הייעודי.

איור מס 3

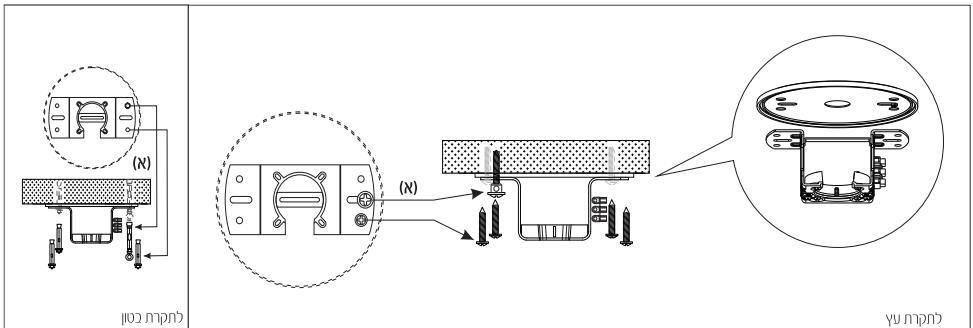




הרכבה והתקנת המאוויר

שים לב: וודא שאספקת הזרם מנותקת מאספקת החשמל הראשית. חיבור אספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
הערה: השלבים הבאים מיועדים לחיבור הכנפיים לאחר הושבת המאוויר בתושבת ההרכבה.



1. הסר את כדור התלייה ממוט הארכה על ידי הכרגת הכורג כלפי חוץ.
2. השחל את חוטי המאוויר וכבל הבטיחות דרך מוט הארכה. (איור 4 - א')
3. מקם את מוט הארכה למקומו הייעודי אשר ממוקם על גבי גוף המנוע. וודא שכבל הבטיחות וחוטי המאוויר נשלפים החוצה ממוט הארכה. בנוסף, חבר את כל הכרגים אשר מחברים את כיסוי המנוע למוט הארכה. (איור 4 - א')
4. השחל את כיסוי המוט למוט הארכה, ומיד לאחר מכן את הכיסוי העליון. (איור 4 - ב')
5. חבר בחזרה את כדור התלייה למוט הארכה. וודא כי נצרת כדור התלייה נעללת את חוטי המאוויר וכבל הבטיחות. לבסוף, וודא כי כדור התלייה צמוד למוט הארכה על ידי הנצרה. (איור 4 - ב')
6. תוך כדי תפיסה יציבה של מוט הארכה, הרם את המאוויר בזריזות אל כיוון תושבת ההרכבה. (איור 4 - ג')
7. מקם את כדור התלייה אל תוך תושבת ההרכבה ומצא את נקודת הנעילה תוך כדי סיבוב בכיוון השעון.
8. נקודת הנעילה של תושבת ההרכבה נועדה למניעת תזוזות לא רצויות במהלך פעילות המאוויר. (איור 4 - ג')
9. חבר את כבל הבטיחות אל תוך כורג הבטיחות (איור 4 - ה').
10. חבר את חוטי החשמל של תושבת ההרכבה לאספקת החשמל בתקרה. (איור 5 - א')
11. חבר את כל חיבורי הפלאגים של המקלט והמאוויר אחד לשני. (איור 5 - ב', ג', ד', ה')
12. הכנס את המקלט למקום הייעודי לו בין תושבת ההרכבה אל התקרה. אחסן גם כן את חוטי החשמל. (איור 6)
13. הרכבת הכנפיים - הסר את דסקיות הקפיץ + ברגים מתושב המנוע. הצב כל כנף בנפרד וישר אותה אל מול החור הייעודי לו במשטח המנוע תוך שימוש בכרטיי המנוע ודסקיות הקפיץ המצורפות. חבר את הכנף למקומו והברג במחצה \ במעט הרפיה חזרה את הכרגים.
14. יש להיזהר שלא לכופף את הכנפיים במהלך ההתקנה מחשש שהדבר יגרום לחוסר איזון ויביא להתנדנדות בזמן פעולה. (איור מס' 4 - ד')
15. כאשר כל ברגי הכנפיים מוכרגים במעט לתושבת המנוע, חבר את כולם באופן שווה. (שים לב - אין להשתמש במברגה חשמלית. כוח זה יכול ליצור נזק לכרגים \ כנפיים)
16. הסר את כיסוי התאורה. מקם את גוף התאורה על התושבת בחלק התחתון של גוף המנוע. קבע באמצעות 3 ברגים. לאחר מכן, חבר את גוף התאורה למנוע באמצעות המחבר המהיר וסגור את כיסוי התאורה. (איור 4 - ו')
17. הרם כיסוי עליון ממוט הארכה אל תושבת ההרכבה. לאחר מכן חבר את הכרגים המצורפים. (איור 4 - ז')

איור מס 4

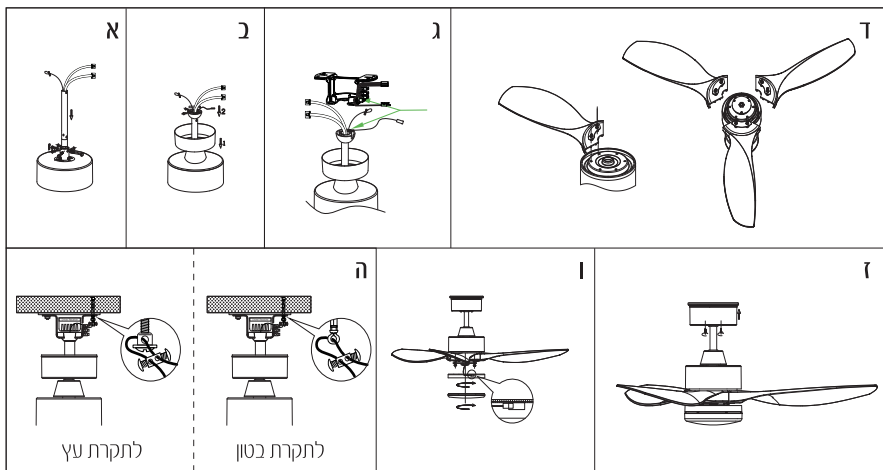

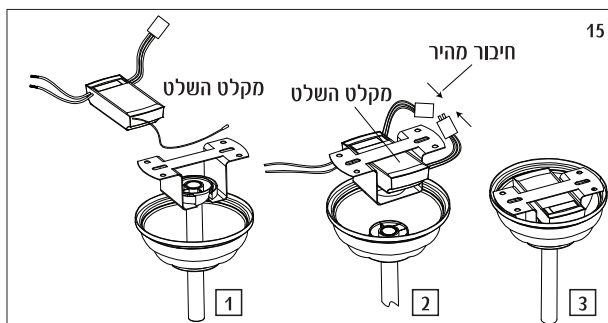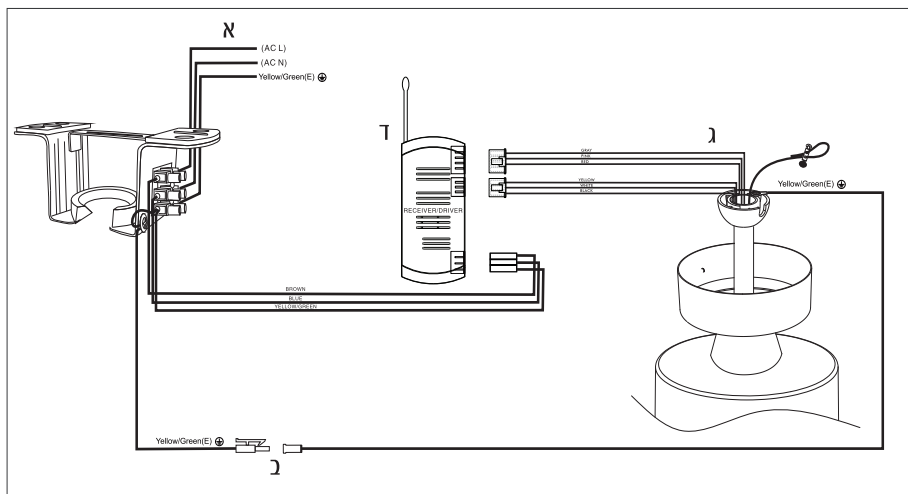

הוראות הפעלה לשלט

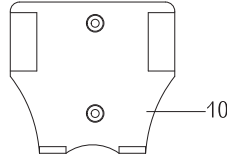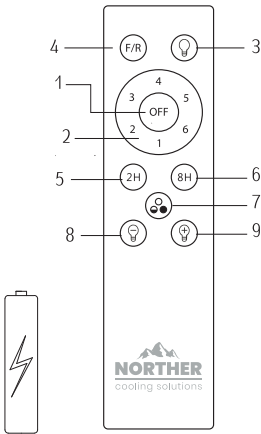

1. כיבוי
2. מהירויות אוורור (1- חלש -6 חזק)
3. הדלקה/כיבוי תאורה
4. החלפה ממצב קיץ למצב חורף
5. טיימר שעתיים
6. טיימר 8 שעות
7. החלפת גוון אור
8. עמעם - עוצמת תאורה נמוכה
9. עמעם - עוצמת תאורה גבוהה
10. מתקן תלייה
11. סוללות כלולות


לפני פנייה לשרות יש לבדוק את הסעיפים מטה:

1. במידה והמאורר לא עובד: בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאורר רועד חזק בזמן ההפעלה: דרוש מן המתקין לאזן את המאורר.
 - א. הצלב כנפיים ובדוק אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים
 - ב. און בעזרת מאזני הכנפיים המצורפים, ראה איור 21.
3. המאורר משמיע רשרוש או זמזום:
 - א. בדוק כי כל הברגים מחוזקים
 - ב. אפשר למאורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלואי אמורים לחלוף.
 - ג. בדוק חיבור תקין של גוף התאורה והידוק האהיל.

הוראות חיבור המאוורר ל-WiFi ושימוש באפליקציית TUYA


רישום משתמש חדש והתחברות לאפליקציה

1. הורד את אפליקציית TUYA מחנות האפליקציות, והתקן.
 2. פתח את האפליקציה ובחר ב-"account register" להרשם כמשתמש חדש.הזן את הנתונים שלך.
 3. לאחר הרישום הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה ולחץ "login" להתחברות.
- הערה: ניתן להתחבר לאפליקציה ישירות עם שם משתמש או מס' חשבון Wechat.

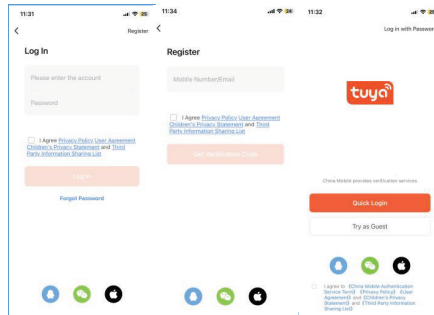


חיבור המאוורר לאפליקציה

1. ראשית, חבר את הטלפון הסלולרי שלך לרשת WIFI 2.4G.
2. וודא שהמאוורר מחובר למקור חשמל 230V והפעל אותו באמצעות מפסק קיר.
3. לחץ על לחצן 8H על השלט במשך 3-5 שניות, עד להשמע הצפצוף, המאוורר יכנס למצב חיבור לאפליקציה
4. באפליקציית TUYA לחץ על "Add Device" או על הסמל "+" בפינה הימנית העליונה כדי להיכנס לממשק ולהתחיל לחפש את המאוורר לחיבור.
5. המתן עד שהמכשיר המיועד לחיבור יופיע על הממשק תחת "Discovering devices" ולחץ "Add".
6. לחץ "Add" בחלון שייפתח, לאישור חיבור המאוורר לאפליקציה.

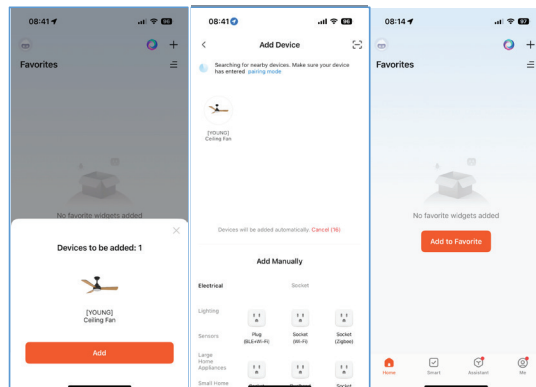

7. בחר את רשת ה-WiFi המחוברת, הזן את הסיסמה ולחץ על הלחצן "Next" לחיבור המאוורר לרשת ה-WiFi.
8. ניתן לשנות את שם המכשיר המחובר לאחר השלמת החיבור. לסיים לחץ "Done".

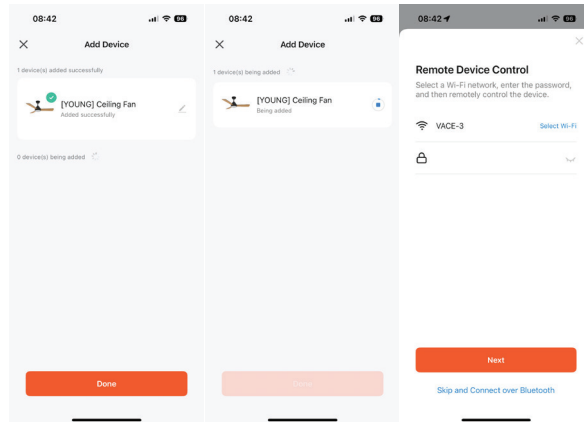

שליטה על מאוורר תקרה באמצעות האפליקציה

בממשק עם רשימת המכשירים המחוברים לאפליקציה, לחץ על מאוורר תקרה המיועד להיכנס לממשק שליטה.

מאוורר


1. מתג מאוורר: הפעלה וכיבוי המאוורר.
2. עוצמת האוורור (מהירות הסיבוב): בחירה בעוצמת האוורור מ-1 (חלש) עד 6 (חזק).
3. מצב קיץ/חורף: החלפת כיוון האוורור בין מצב קיץ למצב חורף.
4. מצבי אוורור: בחירה בין מצב אוורור רגיל למצב רוח טבעית שבו עוצמת האוורור מתחלפת באופן אקראי.
5. טיימר כיבוי המאוורר: ניתן להגדיר את הטיימר בין שעה ל-8 שעות במרווחים של חצי שעה.


תאורה

1. מתג תאורה: הדלקה וכיבוי התאורה.
2. עוצמת תאורה: כיוונון עוצמת התאורה (עמעום).
3. גוון אור: שינוי גוון אור – אור חם (3000K) / אור ניטרלי (4000K) / אור יום (6500K).
4. טיימר כיבוי התאורה: ניתן להגדיר את הטיימר בין שעה ל-8 שעות במרווחים של חצי שעה.

פונקציות נוספות

1. טיימר (Schedule): ניתן להגדיר פעולות להפעלה/כיבוי אוטומטי ביום ושעה שנקבע.
2. עריכה: בלחיצה על האייקון של עט בפניה הימנית העליונה, ניתן לראות את המידע אודות המכשיר המחובר, כגון שם המכשיר וגרסה, ניתן לשנות את שם המכשיר.

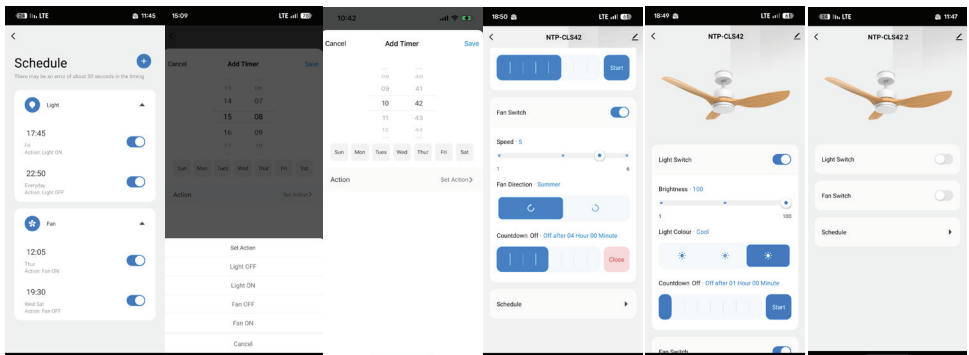

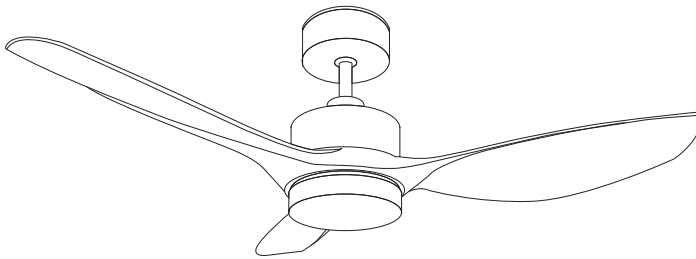

SAYNET



חפשו אותנו בפייסבוק
Saynet Leket LTD

פארק שח"ק-שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס: 04-6350670

ט.ל.ח. ,www.saynet.co.il